


# Gebruiksaanwijzing ISIGO waterafvoerprofiel

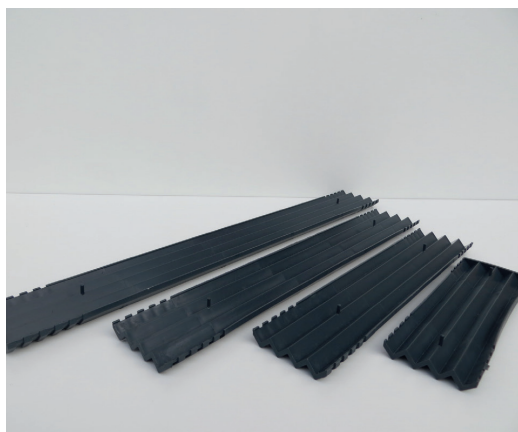

## Stap 1

Het ISIGO profiel indien nodig op lengte zagen, minimum even lang als de afstand tussen de 2 afdruipegroeven van de dekstenen. Bij het plaatsen van de afdekstenen 15 cm onder de voeg vrijhouden van mortel zodat de ISIGO vlot geplaatst kan worden.


## Stap 2

De ISIGO onder de voeg van de dekstenen schuiven met de gekartelde zijde naar onder. De 2 afstandhouders op de middelste top van het profiel komen tussen de voeg. Profiel vastklemmen met 2 lijmklemmen.



## Stap 3

Profiel langs onder opvullen met mortel/specie of PU schuim, zodat het goed aansluit met de onderkant van de dekstenen.

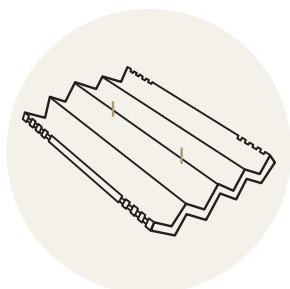

## Opgelet!

Voor een goede werking:

- Gebruik dekstenen van gelijke dikte.
- Zorg dat de afdruipegroeven in de dekstenen mooi recht lopen, voldoende breed en diep zijn en over de hele lengte van de stenen doorlopen.
- De afdekstenen minimum 5 cm aan weerszijden van de muur laten uitsteken.
- Het ISIGO profiel minstens 3 cm aan weerszijden van de muur laten uitsteken.
- Minstens 1 afdruipegroef van het profiel behouden na het op lengte zagen.
- De afvoerkanalen van het profiel vrijhouden van mortel/specie of purschuim.